


## Viktigt!

Denna bruksanvisning gäller endast för takfönster, som har ett "K" i storlekskoden på typskylten.

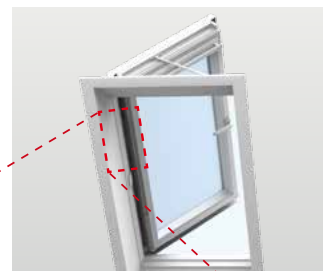

	<b>GXU -K--</b>	306098765 06 AZ02 V
<a href="http://www.velux.com">www.velux.com</a>	 EN 14351-1:2006+A1:2010	



## Ventilationsklaff med luftfilter

Frisk luft med stängt fönster: Öppna ventilationsklaffen överst på fönstret med ett lätt ryck och det kommer in frisk luft genom ett inbyggt luftfilter. Fönstret är fortfarande stängt och insekter, damm och yrsnö stängs ute.



## Öppning och stängning av fönstret

Öppna fönstret genom att vrida på handtaget och föra bågen utåt tills den fasthålls av uppställningsarmen. Fönstret stängs genom att trycka på uppställningsarmen. Stäng bågen.

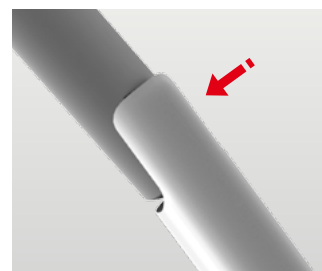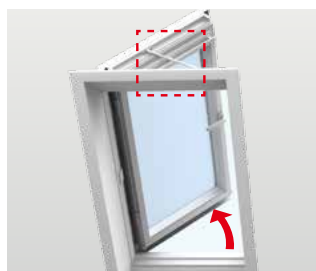

## Putsning av fönstret

Putsa glasrutan med en mjuk, ren, luddfri trasa/sämskskinnsduk/ icke-slipande svamp eller ren, icke-metallisk fönsterskrapa. Rent vatten är normalt tillräckligt för att putsa glasrutan. Vanligt, icke-slipande rengöringsmedel kan också användas.

### Varning

- Låt inte glaset komma i kontakt med silikon.
- Använd inga rengöringsprodukter som innehåller slipande partiklar.
- Använd inte starkt frätande eller (starkt) alkaliska rengöringsprodukter för att rengöra glaset.
- Undvik kontakt med glasrutan från alla vassa eller slipande föremål inklusive smycken.
- Försök aldrig putsa bort smuts på glasrutan utan att först ha tillsatt vatten.
- Om några arbeten äger rum i närheten av glasrutan, så ska den skyddas med ett plastskycke för att förhindra stänk eller fläckar från aggressiva och slipande ämnen.



## Åtgärder för att undvika kondens på fönstret

Särskilt i rum med hög luftfuktighet kan kondens bildas på insidan av glaset. Detta kan förebyggas genom att en radiator placeras direkt under fönstret och genom att rummet vädras ofta.



**Rengöring av fönstret**

Den vita polyuretanytan kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.

**Rengöring av intäckningsplåtarna**

Intäckningsplåtarna runt fönstret bör rensas från löv och dylikt för att regnvattnet ska kunna rinna fritt.

**Snö och is**

Det är viktigt att säkerställa att vattnet alltid kan ledas bort från fönstret.

Man ska därför ta bort snö och is på och omkring fönstret på samma sätt som man ska ta bort löv och liknande från intäckning och takrännor, så att smältvatten obehindrat kan ledas bort.

