


## Transformation SML en SSL


1

Retirer les caches latéraux en tirant vers soi et vers le haut.

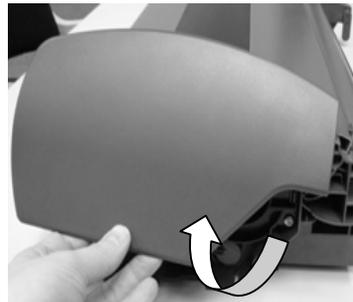



2

Retirer les 2 vis indiquées.

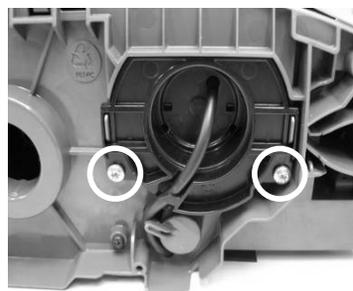


3

Retirer le moteur et introduire le nouveau moteur solaire fourni. Remettre les vis

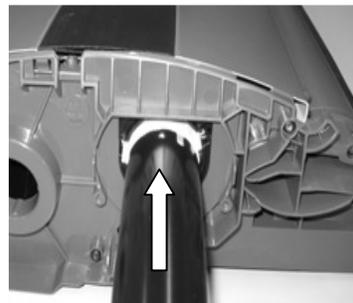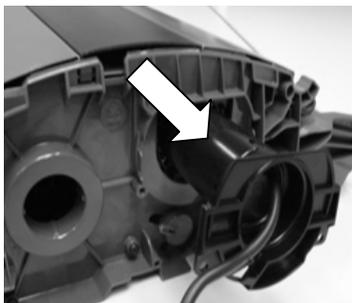

4

Retirer la vis indiquée tenant le capot du volet roulant et soulever légèrement pour retirer le bandeau noir.

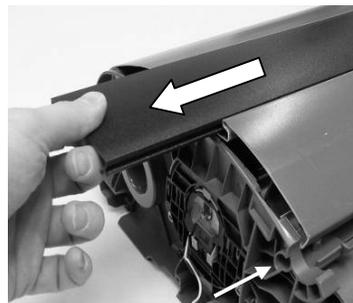

## Transformation SML en SSL


5

Couper le bandeau noir à la bonne longueur (longueur totale moins la longueur de la cellule photovoltaïque).




6

Replacer le bandeau noir dans le capot.

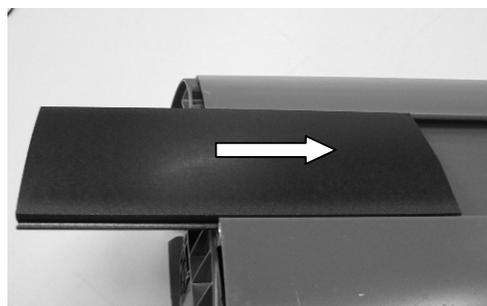


7

Insérer la cellule photovoltaïque fournie dans le capot.

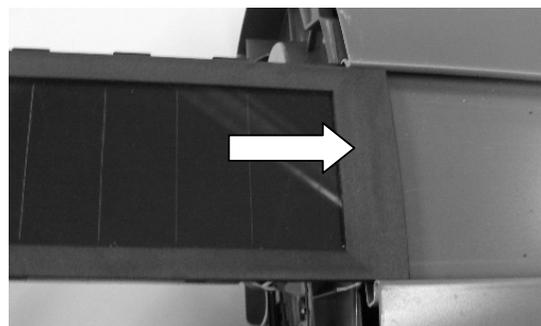

8


Refixer le capot avec la vis repérée et vérifier que l'antenne soit correctement positionnée.

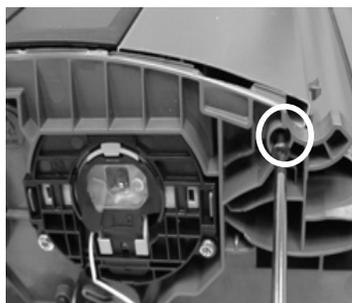

## Transformation SML en SSL


9

Ouvrir le cache plastique du moteur et brancher le connecteur de la cellule photovoltaïque au moteur.

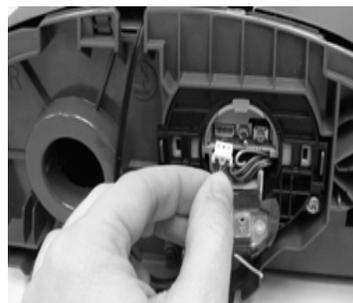


10

Replacer le cache comme montré. Assurez vous de le positionner correctement pour que le commutateur d'allumage soit passé à travers le cache.

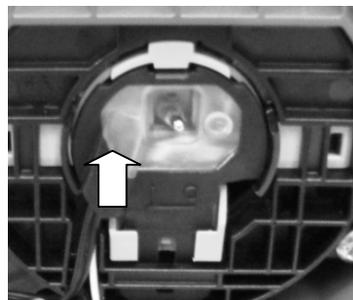

11

Replacer les caches latéraux en veillant à ce qu'il soit bien engager avec l'embout.

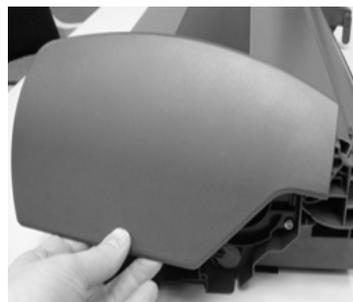

## Transformation SML en SSL

### Programmer le nouveau moteur à la télécommande comme indiqué.

**FRANÇAIS : Programmation du volet roulant/télécommande :**

Régler l'interrupteur en position I et attendre environ 10 secondes.

Presser le bouton P jusqu'à ce que le volet roulant fasse trois bourdonnements successifs. L'enregistrement doit être effectué dans les 10 minutes suivantes. Retirer la bande de la télécommande. Appuyer 1 seconde au maximum le bouton RESET sur l'arrière de la télécommande avec un objet pointu.

**⚠ La télécommande ne doit pas être utilisée avant que le volet ne soit installé.**

Avant d'utiliser le produit, le moteur doit être ajusté à la dimension de la fenêtre. Cela se réalise en appuyant sur le bouton STOP (1) de la télécommande puis dans les 3 secondes suivantes sur le bouton DESCENTE (2). Ne pas interrompre l'ajustement !

