

Remplacement du cordon latéral



1

Tirer sur la toile légèrement et la bloquer.




2

Libérer le support haut de cordon avec un tournevis et le tirer de son logement.

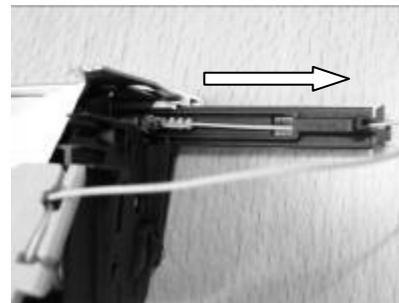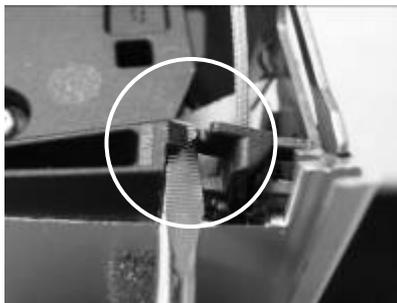


3

Dégager l'embout cordon du ressort.

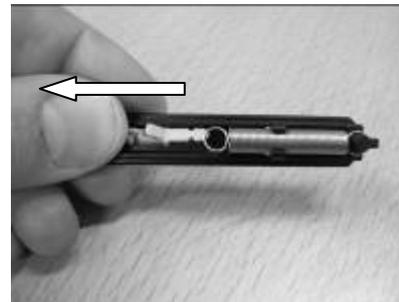


4

Dégager le cordon du support plastique.

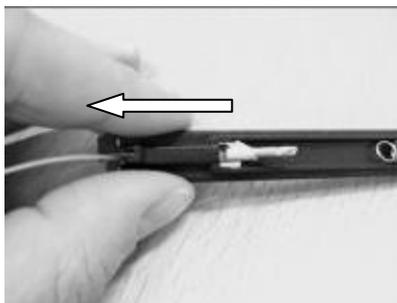

5

Dégager le cordon de l'embout plastique latéral.

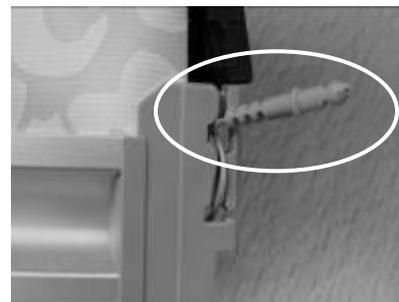

Remplacement du cordon latéral


6

Retirer le cordon à l'arrière du store.



7

Tirer le cordon à travers l'embout latéral et libérer-le de la fente.

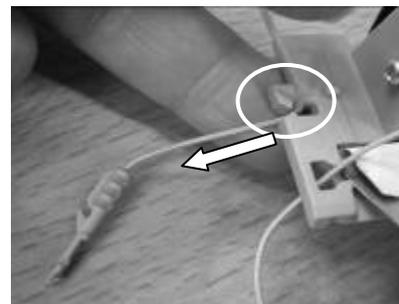

8

Remettre le nouveau cordon.





9

Passer le cordon dans la fente de l'embout latéral.



10


Tirer le cordon à travers l'embout latéral et le déployer à l'autre bout sur l'arrière de la barre.

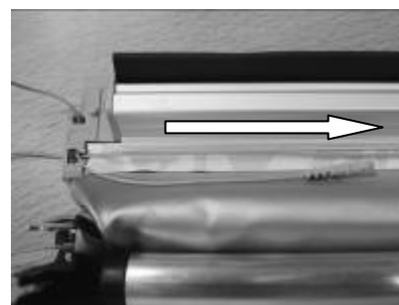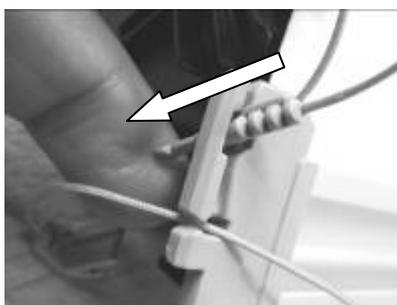

Remplacement du cordon latéral


11

Passer le cordon à travers l'embout.

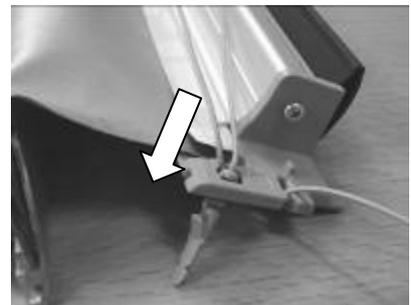



12

Passer l'embout du cordon dans la fente du support et le tirer vers le ressort.

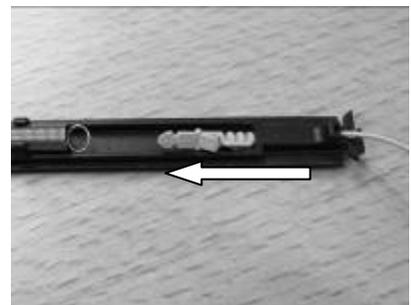

13

Insérer la pointe de l'embout cordon dans le ressort et l'accrocher.

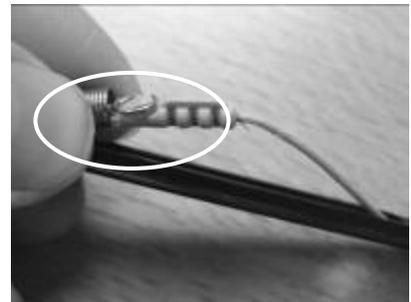
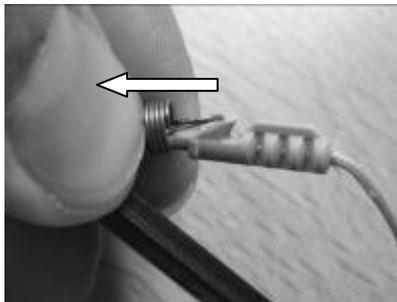


Replacer le cordon et le ressort dans le support plastique.



14


Réinsérer le support haut de cordon en le glissant derrière le profile.

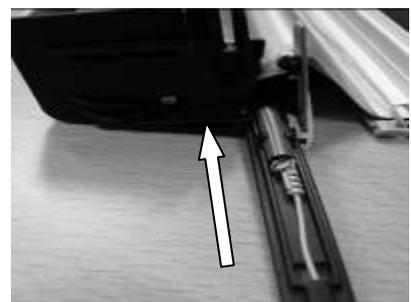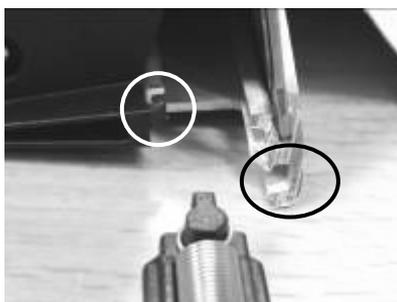

Remplacement du cordon latéral

15

Cliquer sur le support pour le bloquer dans son emplacement.

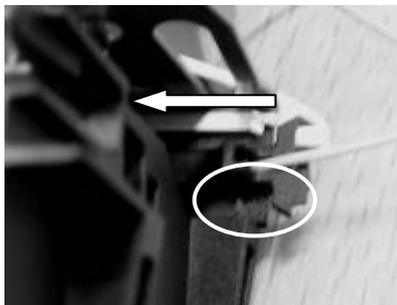

16

Contrôler que le cordon soit libre de tout mouvement et réinstaller le store.

